


# Bedienung und Einstellung des Zeitschalters (Scharcomat DE 7 / 2) in der RWNA-Pumpenstation (Fortsetzung)

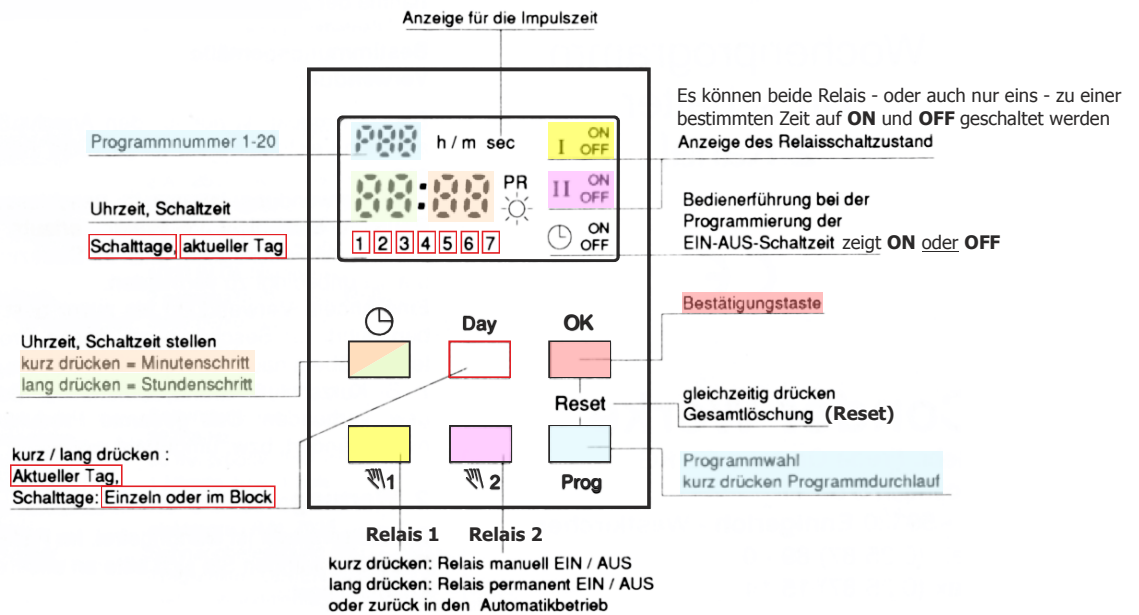

### 3.2.1 EIN-Schaltzeit festlegen

Das Display zeigt **P 1**, die aktivierten Relais mit **I** und/oder **II**, die ausgewählten Wochentage ▲ . . . und zunächst die blinkende Anzeige für die Einschaltzeit: ⌚ <sup>ON</sup>

⌚ Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte Einschaltzeit erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt)

**OK** Bestätigen

### 3.2.2 AUS-Schaltzeit festlegen

Das Display zeigt **P 1**, die aktivierten Relais mit **I** und/oder **II**, die ausgewählten Wochentage ▲ . . . und zunächst die blinkende Anzeige für die Ausschaltzeit: ⌚ <sup>OFF</sup>

⌚ Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte Einschaltzeit erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt)

**OK** Bestätigen

Programm-Stufe **P 1** ist gespeichert.

Es erscheint blinkend **P 2**, Programm-Stufe **P 2** ist programmierbereit.

Für die Programm-Stufen **P 2** bis **P20** sind die **Schritte 3.2** bis **3.2.2** der Programmierung zu wiederholen. Den Programmiermodus kann man durch mehrmaliges Tasten der Taste **Prog** bis die Uhrzeit wieder erscheint verlassen. Wird die Programmierung unterbrochen oder beendet, erscheint nach 3 Minuten automatisch wieder die Uhrzeit in der Anzeige.

Mit dem Erscheinen der Uhrzeit wird die Schaltstellung der Relais und der Wochentag im Display angezeigt.

### 3.3 Relais manuell schalten

Die Schaltstellung der Relais kann nach der Programmierung (im laufenden Betrieb) jederzeit mit den "Hand-Tasten" geändert werden.

#### 3.3.1 Momentanen Relais-Zustand bis zum nächsten Schaltpunkt manuell ändern

**1** Die "Hand-Taste" der gewünschten Umschaltung **kurz** drücken. Der Relais-Zustand wird dadurch vom momentanen **OFF** in **ON** bzw. vom momentanen **ON** in **OFF** umgeschaltet. Nach Erreichen der nächsten entgegengesetzt gespeicherten Schaltzeit gilt wieder der Automatikbetrieb.

#### 3.3.2 Relais auf Permanent-EIN oder Permanent-AUS schalten

Die Schaltstellung der Relais kann nach der Programmierung (im laufenden Betrieb) jederzeit mit den "Hand-Tasten" auf **Dauer-EIN** oder **Dauer-AUS** geschaltet werden:

**1** Die "Hand-Taste" der gewünschten Umschaltung **2 Sekunden** lang drücken. Statt der Uhrzeit erscheint **PR** in der Anzeige.

**1** Dann die "Hand-Taste" des betreffenden Relais **kurz** drücken, um den Relais-Zustand auf den gewünschten Schaltzustand **Dauer-ON** bzw. **Dauer-Off** zu schalten.