


## Bedienung und Einstellung des Zeitschalters (Scharcomat DE 7 / 2) in der RWNA-Pumpenstation (Fortsetzung)

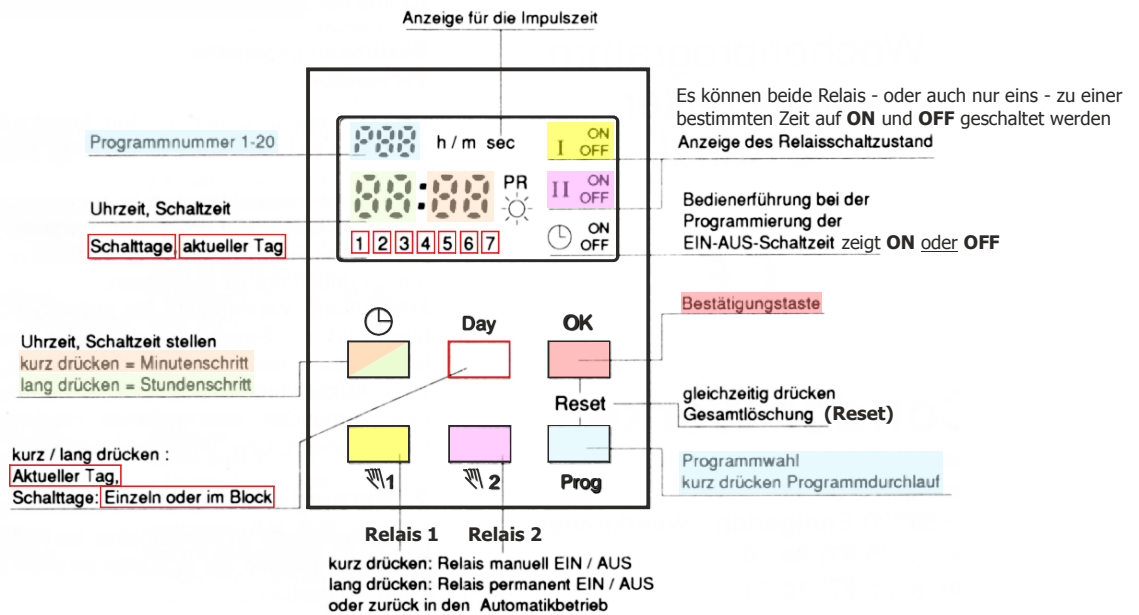

### 4.2.4 Relais 1 und Wochentage in der Programm-Stufe P 2 festlegen

- Relais 1** aktivieren (**I** blinkt = **Relais 1** nicht aktiviert; **I** leuchtet dauernd = **Relais 1** aktiviert)
- Nach 3 Sekunden ist **Relais 2** automatisch deaktiviert. Bestätigen
- "DAY-Taste" drücken bis alle Wochentage ▲▲▲▲▲▲▲▲ angezeigt werden.
- Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Einschaltzeit**

### 4.2.5 EIN-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 2 festlegen

Das Display zeigt **P 2**, das aktivierte Relais mit **I**, die ausgewählten Wochentage ▲▲▲▲▲▲▲▲ und zunächst die blinkende Anzeige für die **Einschaltzeit**: ☉ **ON**

- Wahlweise **kurz** / **lang** drücken bis gewünschte **EIN-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **16:00** (Lichtsensor übersteuert ggf. die EIN-Schaltzeit für später)
- Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Ausschaltzeit**

### 4.2.6 AUS-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 2 festlegen

Das Display zeigt **P 2**, das aktivierte Relais mit **I**, die ausgewählten Wochentage ▲▲▲▲▲▲▲▲ und zunächst die blinkende Anzeige für die **Ausschaltzeit**: ☉ **OFF**

- Wahlweise **kurz** / **lang** drücken bis gewünschte **AUS-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **23:59** (Mitternacht; Nachts bleiben die Leuchten aus)
- Bestätigen. Programm-Stufe **P 2** ist gespeichert. Es erscheint blinkend **P 3**, Programm-Stufe **P 3** ist programmierbereit.

## 4.3 EIN / AUS Schaltzeiten für Relais 2 (Pumpensteuerung) programmieren

**Relais 2** ist für die Pumpensteuerung der beiden Motorpumpen im Gartenteich zuständig (Phase **L<sup>II</sup>**). Für die Schaltzeiten werden die Programm-Stufen **P 3** (vormittags) und **P 4** (nachmittags) verwendet. In diesen Programm-Stufen ist das **Relais 1** deaktiviert. Die Schaltzeiten gelten für alle Wochentage (von Montag bis Sonntag: ▲▲▲▲▲▲▲▲).

### 4.3.1 Relais 2 und Wochentage in der Programm-Stufe P 3 festlegen

- Relais 2** aktivieren (**II** blinkt = **Relais 2** nicht aktiviert; **II** leuchtet dauernd = **Relais 2** aktiviert)
- Nach 3 Sekunden ist **Relais 1** automatisch deaktiviert. Bestätigen
- "DAY-Taste" drücken bis alle Wochentage ▲▲▲▲▲▲▲▲ angezeigt werden.
- Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Einschaltzeit**