


Bedienung und Einstellung des Zeitschalters (Scharcomat DE 7 / 2) in der RWNA-Pumpenstation (Fortsetzung)

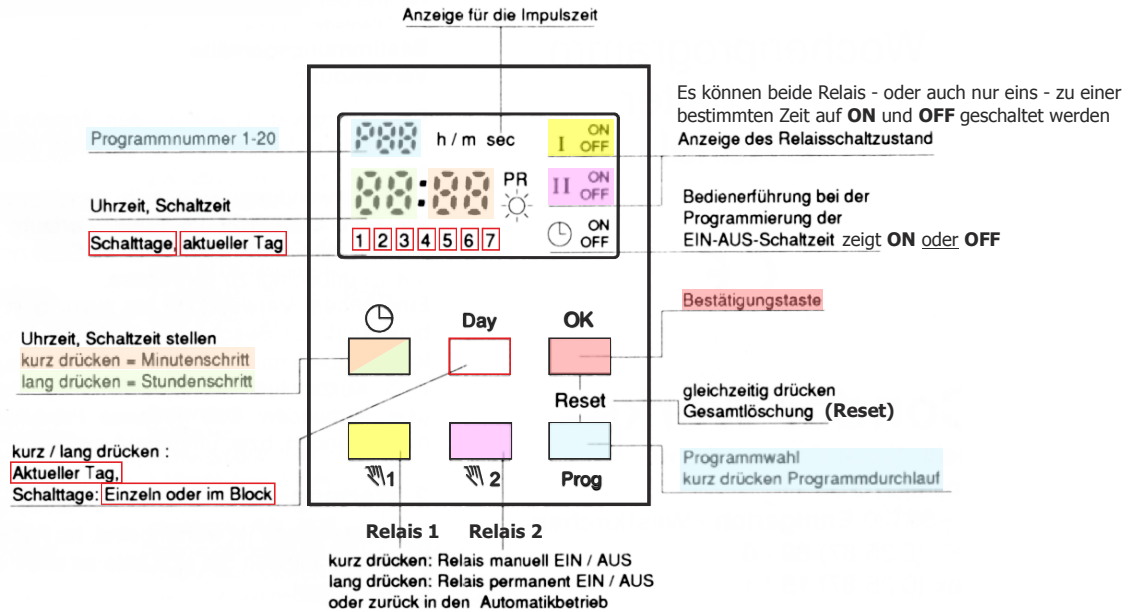

4.3.2 EIN-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 3 festlegen

Das Display zeigt **P 3**, das aktivierte Relais mit **II**, die ausgewählten Wochentage **▲▲▲▲▲▲▲▲** und zunächst die blinkende Anzeige für die **Einschaltzeit**: **ON**

- Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte **EIN-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **08:00** (Ende der Nachtruhe)
- OK** Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Ausschaltzeit**

4.3.3 AUS-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 3 festlegen

Das Display zeigt **P 3**, das aktivierte Relais mit **II**, die ausgewählten Wochentage **▲▲▲▲▲▲▲▲** und zunächst die blinkende Anzeige für die **Ausschaltzeit**: **OFF**

- Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte **AUS-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **12:00** (Einsetzen der Mittagspause)
- OK** Bestätigen. Programm-Stufe **P 3** ist gespeichert. Es erscheint blinkend **P 4**, Programm-Stufe **P 4** ist programmierbereit.

4.3.4 Relais 2 und Wochentage in der Programm-Stufe P 4 festlegen

- 2** **Relais 2** aktivieren (**II** blinkt = **Relais 2** nicht aktiviert; **II** leuchtet dauernd = **Relais 2** aktiviert)
- OK** Nach 3 Sekunden ist **Relais 1** automatisch deaktiviert. Bestätigen
- Day** "DAY-Taste" drücken bis alle Wochentage **▲▲▲▲▲▲▲▲** angezeigt werden.
- OK** Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Einschaltzeit**

4.3.5 EIN-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 4 festlegen

Das Display zeigt **P 4**, das aktivierte Relais mit **II**, die ausgewählten Wochentage **▲▲▲▲▲▲▲▲** und zunächst die blinkende Anzeige für die **Einschaltzeit**: **ON**

- Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte **EIN-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **16:00** (Ende der Mittagspause)
- OK** Bestätigen. Es erscheint automatisch die Anzeige für die **Ausschaltzeit**

4.3.6 AUS-Schaltzeit in der Programm-Stufe P 4 festlegen

Das Display zeigt **P 4**, das aktivierte Relais mit **II**, die ausgewählten Wochentage **▲▲▲▲▲▲▲▲** und zunächst die blinkende Anzeige für die **Ausschaltzeit**: **OFF**

- Wahlweise **kurz / lang** drücken bis gewünschte **AUS-Schaltzeit** erscheint (kurz = Minutenschritt; lang = Stundenschritt) => **20:00** (Nachtruhe)
- OK** Bestätigen. Programm-Stufe **P 4** ist gespeichert. Es erscheint blinkend **P 5**, Programm-Stufe **P 5** ist programmierbereit.

Ende der Programmierung